

auひかり ちゅら マンションVの機器接続(基本接続)

4 ご契約サービスの機器を接続する。


パソコン



※LANポート(差込口)の表記は
お使いのパソコンの機種等
により異なります。

LANケーブル
(ホームゲートウェイ同梱)

セットトップボックス(ST1100R)

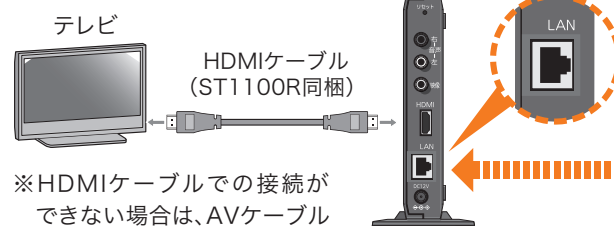

※HDMIケーブルでの接続が
できない場合は、AVケーブル
(同梱)で接続してください。

LANケーブル
(セットトップボックス
(ST1100R)同梱)

電話機 フレッツ光などから切替の場合、工事日同日に電話機を
ホームゲートウェイに接続してください。

! 電話サービスをご契約のお客さまへ

NTT等の加入電話またはKDDIのメタルプラス
電話からの切替のお客さまは、左下の配線をご参
照ください。

電話ケーブル
(お客様ご用意)

ホームゲートウェイ

(大)

※いずれかのLANポートに
接続します。

(小)

ACアダプタ
(ホームゲートウェイ同梱)

基本的な配線

! ケーブルカバーは配線した
後に取り付けてください。


3 モジュージャック
(電話用)

電話ケーブル
(ホームゲートウェイ同梱)

! NTT等の加入電話または
KDDIのメタルプラス電話からの切替のお客さま

▶ 普段どおりにお使いいただくための配線です。

下記の配線は、auひかり ちゅら電話サービスへ
移行するまでの一時的な配線です。

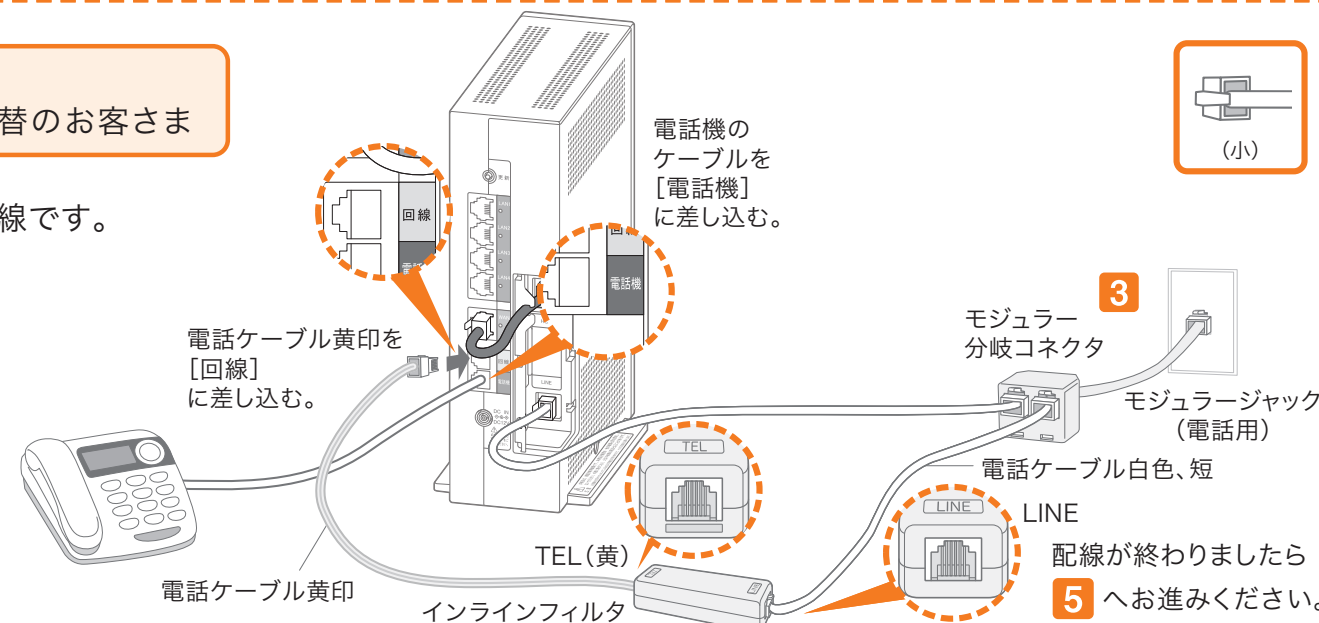

配線が終わりましたら
5 へお進みください。

5 必要な配線はお済みですか?
配線が終わったら電源コンセントを差し込みます。

ランプを確認しよう

電源が入ると、ホームゲートウェイの自動更新が始まります。更新ランプが赤色点滅から2〜3分後に消灯します。

※VDSLランプがずっと点滅している場合は、3 の差し込みを別のモジュージャックに差し替えてから、電源コンセントを差しなおしてください。



! 各機器の電源が入っていないと、auひかり ちゅら(インターネット・電話・TV)は使えません。