


※無線LAN(Wi-Fi)の設定については12ページをご覧ください。

基本的な配線

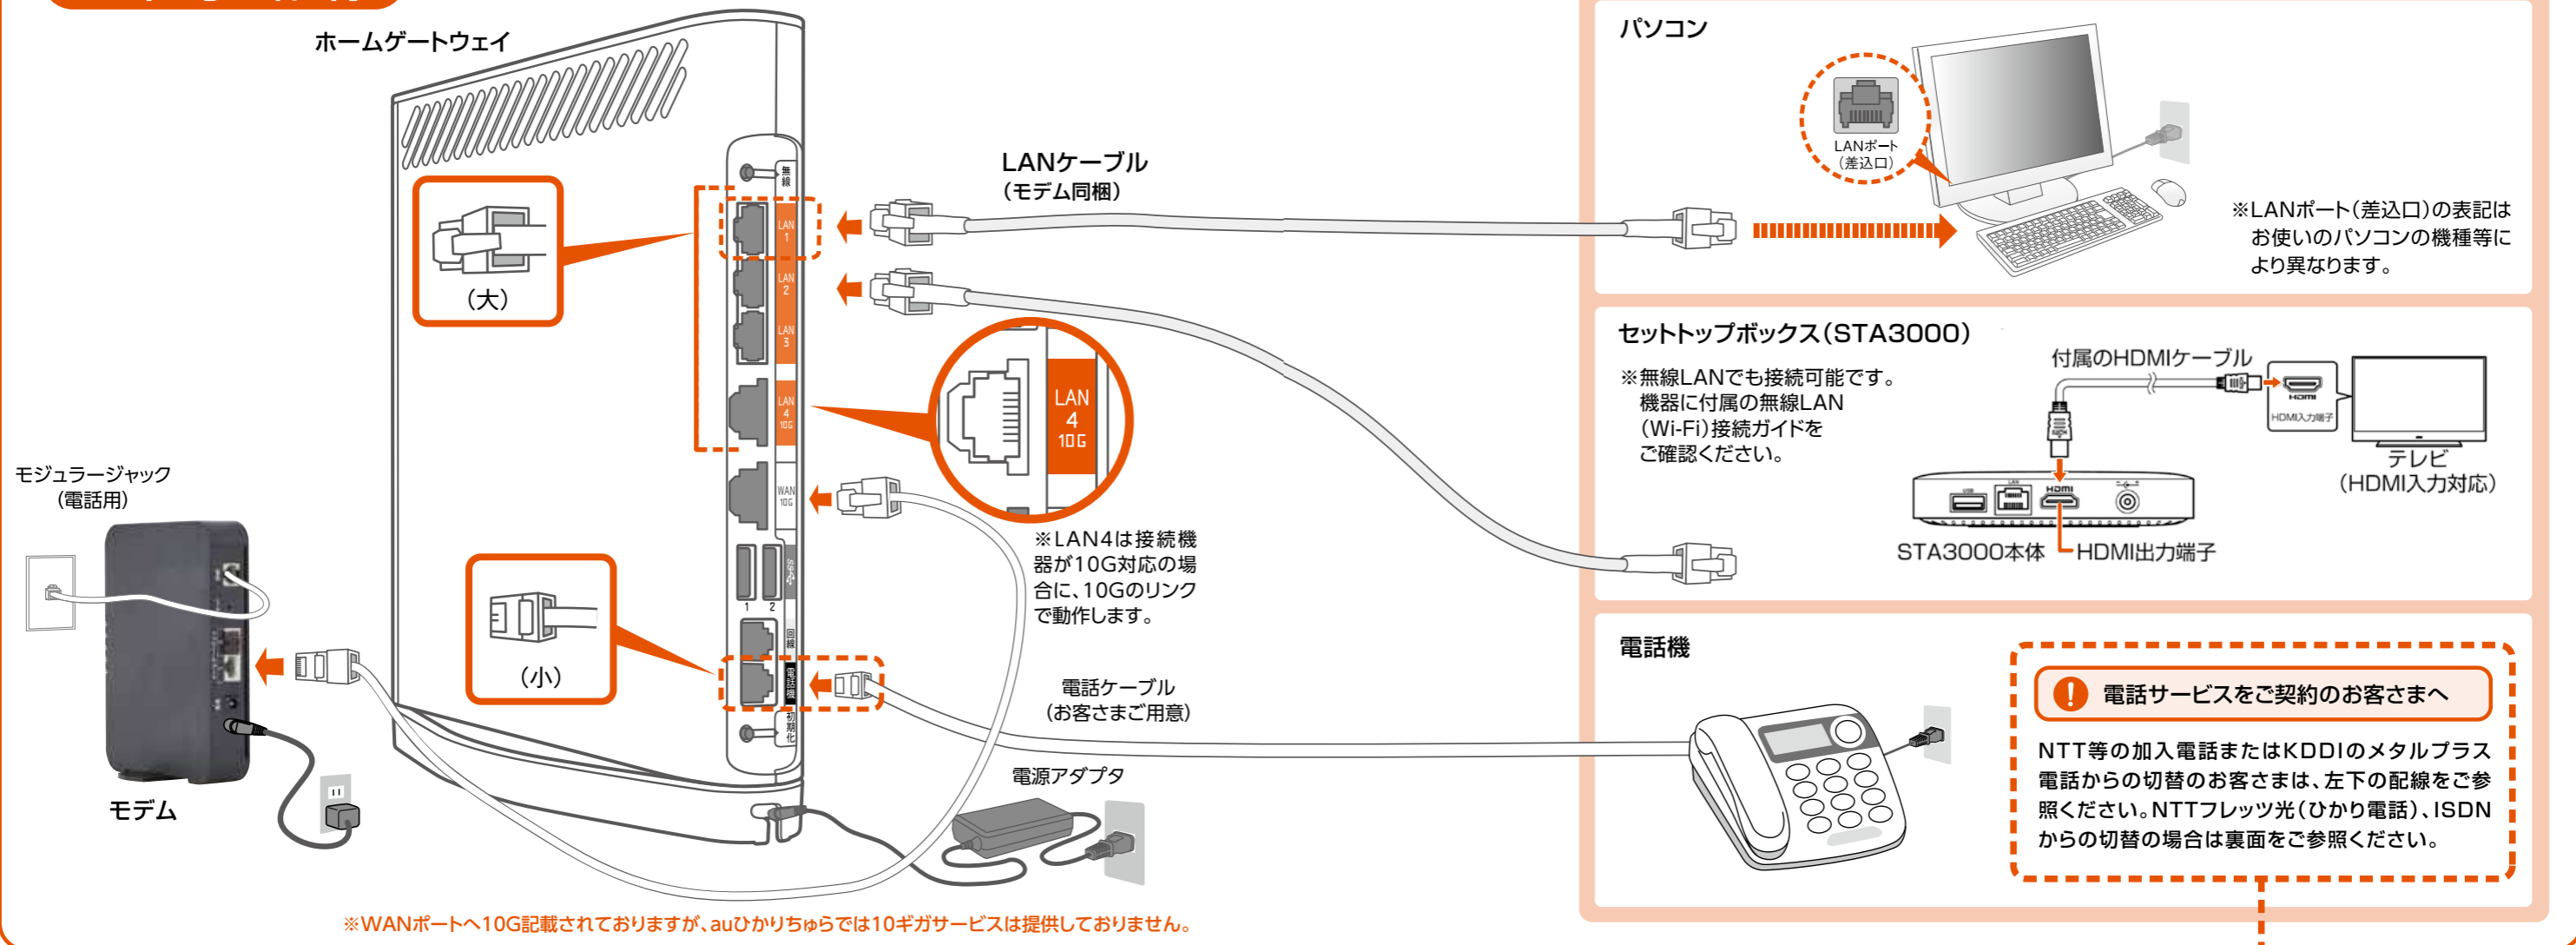


NTT等の加入電話の切替のお客さま

【電話番号移行が完了するまでの配線】


※9ページで移行完了時期を確認しましょう。

①インラインフィルタをモジュラージャックに差し込む。

②電話ケーブル(グレー)をインラインフィルタの「モデム」からモデムの「回線」へ差し込む。

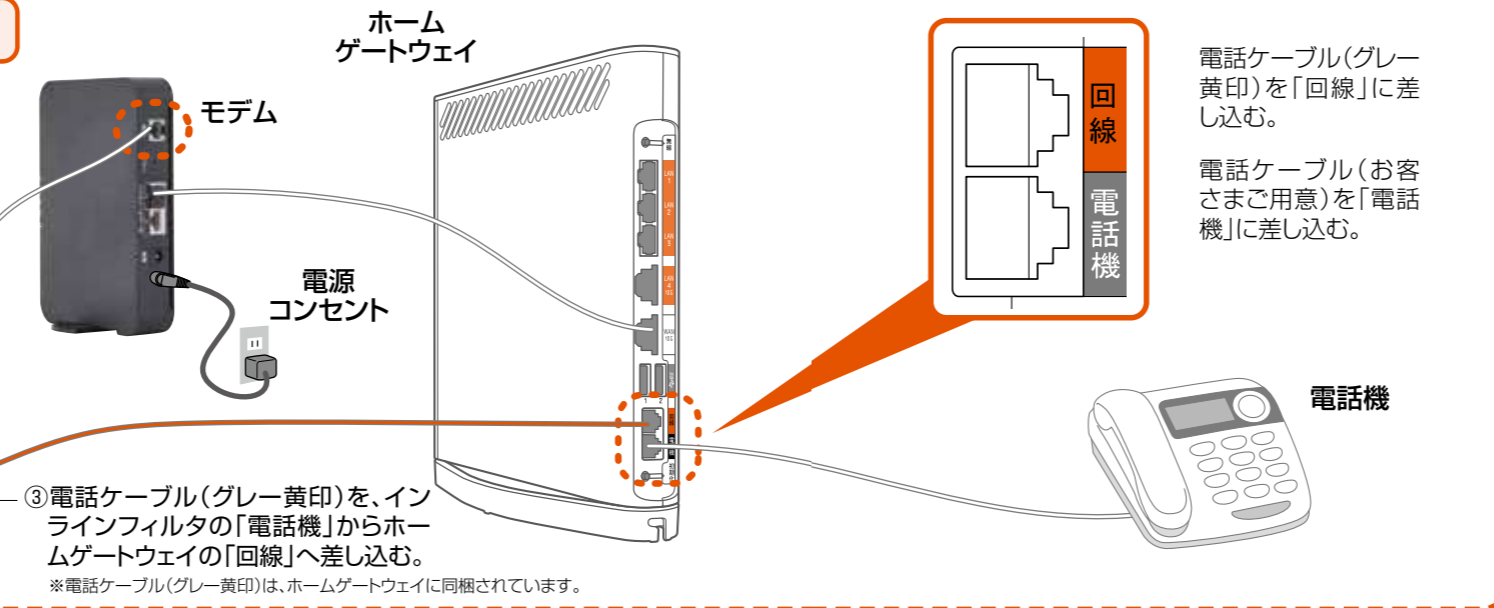

必要な配線はお済ですか? 配線が終わったら電源コンセントを差し込みます。

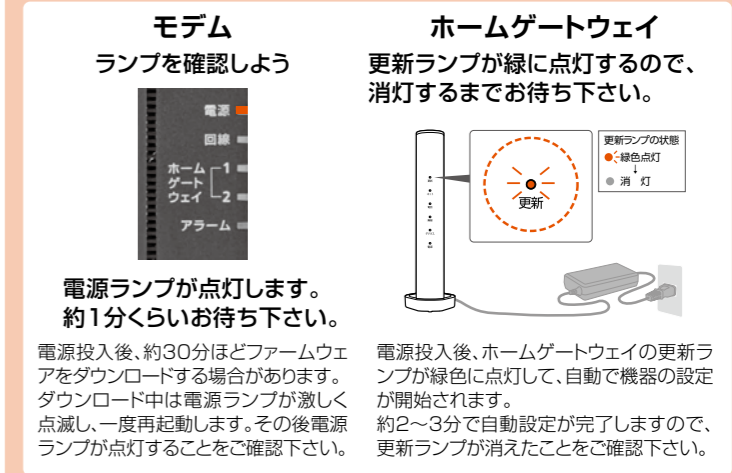

各機器の電源が入っていないと、auひかり ちゅら(インターネット・電話・TV)は使えません。